

Produktinformationen

VERDAMPFER-DESINFEKTION

12x8ML KONZENTRAT

GERUCHSNEUTRALISIERENDE FORMEL

Diese Produktserie wurde speziell zur Desinfektion von Verdampfern entwickelt und entspricht den europäischen Vorschriften.

Verdampfer-Desinfektion genügt mit seiner präzise desinfizierenden Wirkung selbst höchsten Ansprüchen und verbessert zuverlässig alle Aspekte der Raumluftqualität.

- Geruchsneutralisierende Formel
- Verbessert die Raumluftqualität
- Tötet Bakterien und Pilze ab

Erfüllt die britischen und europäischen Standards BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Entspricht der Verordnung (EU) Nr. 528/2012.

VERPACKUNG UND TRANSPORT

Verpackungseinheit: 6 x 12x8ML
Packmaß (L x H x B): 330 x 225 x 220mm
Liefergewicht: 1.5kg

Handelsname: **BACTISAN C**. Biozid.
Registriernummer: N-57443. Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat gegen Bakterien, Pilze und Hefen.

Wirkstoff: 45g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride.
Bactericide - fungicide.







Hersteller: BioServices International,
Jagershoek 13, B-8570 Vichte - 6 Av Marcel
Dassault, F-59476 Seclin.



ANWEISUNGEN

Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom vor dem Start. Reinigen Sie den Verdampfer und den Kondensatbehälter mit dem Evaporator Cleaner und spülen Sie mit Wasser. Mischen Sie 1 sachet mit 1L Wasser. Sprühen Sie die gesamte Oberfläche des Verdampfers mit die Lösung und lassen Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken, nachher spülen mit Wasser. Sie können auch auf den Filtern verstäuben um Gerüche zu beseitigen. Schutzkleidung und Augenschutz tragen bei der Anwendung.

Nur für den professionellen Gebrauch.
Ausser Reichweite von Kinder aufbewahren.

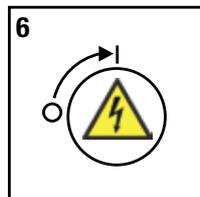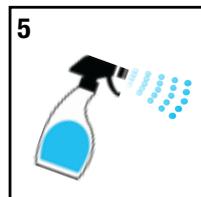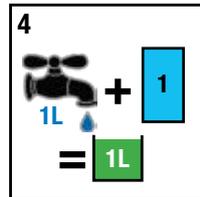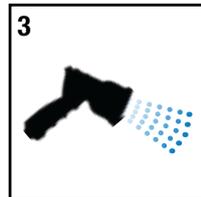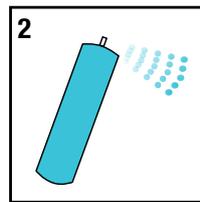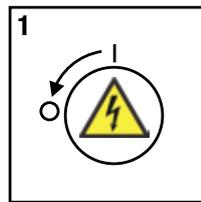

GEFAHR

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen. **H400** Sehr giftig für Wasserorganismen. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280G** Schutzhandschuhe tragen. **P305+P351+P338** Bei Kontakt mit den augen Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. **P501B** Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.