

Informations sur le produit

NETTOYANT POUR CONDENSEURS (UNITÉS EXTERNES)

1L & 5L CONCENTRÉ

FORMULE ACTIVE INTENSE

Formule pour nettoyer en profondeur les condenseurs exposés de nos jours à un environnement chargé.

La formule active intense pénètre jusqu'au plus profond de la batterie du condenseur, permettant un nettoyage efficace malgré la saleté accumulée.

C'est l'outil indispensable pour l'installateur soucieux d'une maintenance efficace.

- Action moussante intense
- Dissout graisses et huiles
- Sans danger pour les ailettes en aluminium

PACKING & SHIPPING

1L Pack quantity: 12 x 1L

1L Pack size (L x H x W): 340 x 260 x 260mm

1L Pack shipping weight: 16.7kg

5L Pack quantity: 4 x 5L

5L Pack size (L x H x W): 380 x 395 x 310mm

5L Pack shipping weight: 25kg




INSTRUCTIONS

Porter un vêtement de protection et protéger vos yeux lors de la préparation et l'application afin d'éviter toute irritation. Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Mélanger 1 volume de Condenser Cleaner avec 3 volumes d'eau. Diluer Condenser Cleaner dans un récipient de plastique ou dans un pulvérisateur à basse pression. Appliquer abondamment sur la surface de la batterie (échangeur thermique). Attendre 5-10 minutes pour que la solution puisse pénétrer les saletés et dépôts, ensuite rincer la solution avec de l'eau. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, rincer à fond toutes les traces du nettoyant. Pour les surfaces particulièrement souillées, répéter le processus de nettoyage ou utiliser une solution nettoyante plus concentrée.

Informations de sécurité complet sur les pages suivantes.

Exclusivement réservé aux professionnels.
 A conserver hors de portée des enfants.

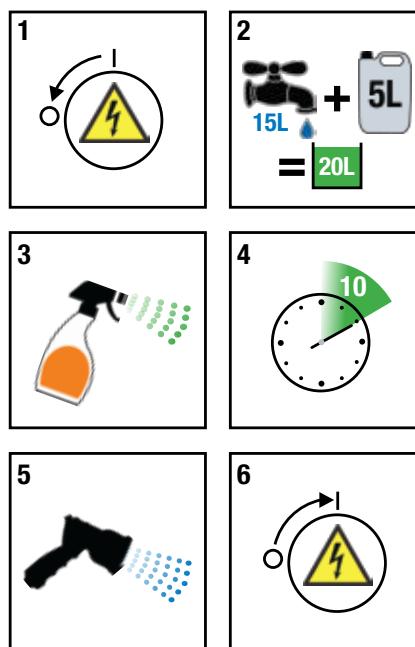

DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+351+338 En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P321** Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). **P405** Garder sous clef.