

## Información del producto

# LIMPIADOR UNIVERSAL DE SERPENTÍN

## 1L Y 5L CONCENTRADO

### FÓRMULA NO CÁUSTICA

Diseñado para el mantenimiento general de los dispositivos de refrigeración y aire acondicionado.

Limpiador universal apropiado para el uso interior y exterior, que elimina la suciedad sin dañar la superficie del serpentín.

- Ideal para el uso interior y exterior
- Desengrasa y elimina los malos olores
- Tecnología que elimina la suciedad de las aletas

### EMBALAJE Y ENVÍO

1L Cantidad de paquetes: 12 x 1L

1L Tamaño del paquete (ancho x largo x alto):  
340 x 260 x 260mm

1L Peso del paquete: 13.6kg

5L Cantidad de paquetes: 4 x 5L

5L Tamaño del paquete (ancho x largo x alto):  
380 x 395 x 310mm

5L Peso del paquete: 21kg




### INSTRUCTIONS

Turn off unit before cleaning. Spray on Universal Coil Cleaner liberally to coil surface. Allow 5-10 minutes for solution to react and dissolve contaminants. Product is self-rinsing on evaporator units. Condenser coils must be rinsed with clean water. Wear eye and skin protection when applying product to avoid irritation. Safety data sheet available for professional user on request. CONDENSERS: Mix 4 parts water with 1 part Universal Coil Cleaner. Higher dilution rates can be used for regular equipment maintenance. EVAPORATORS: Mix 8 parts water with 1 part Universal Coil Cleaner. No need to rinse evaporator coils as condensate will rinse them.

Full safety information on following pages.

For professional use only. Keep out of reach of children.

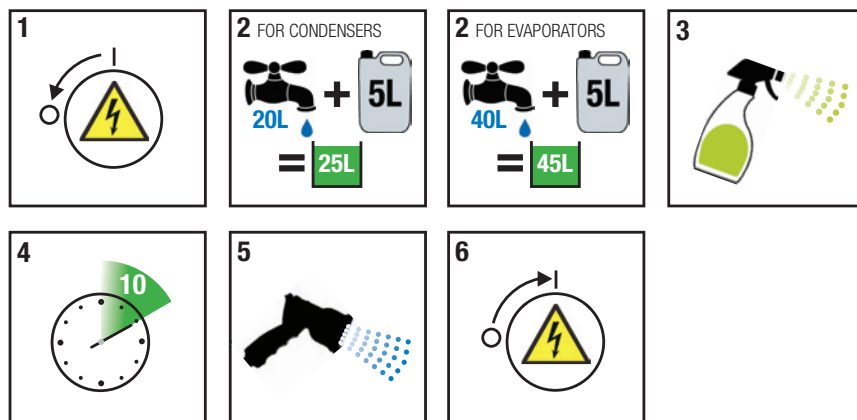

**DANGER**

**H314** Causes severe skin burns and eye damage. **H335** May cause respiratory irritation. **H412** Harmful to aquatic life with long lasting effects. **P271** Use only outdoors or in a well-ventilated area. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P304+351+338** If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P312** Call a poison centre or doctor/physician if you feel unwell. **P321** Specific treatment (see on this sheet).